


Exemple d'une installation de base

(1 platine de rue, 1 ensemble "coffret pilote / coffret radio de base", x poste(s) intérieur(s))

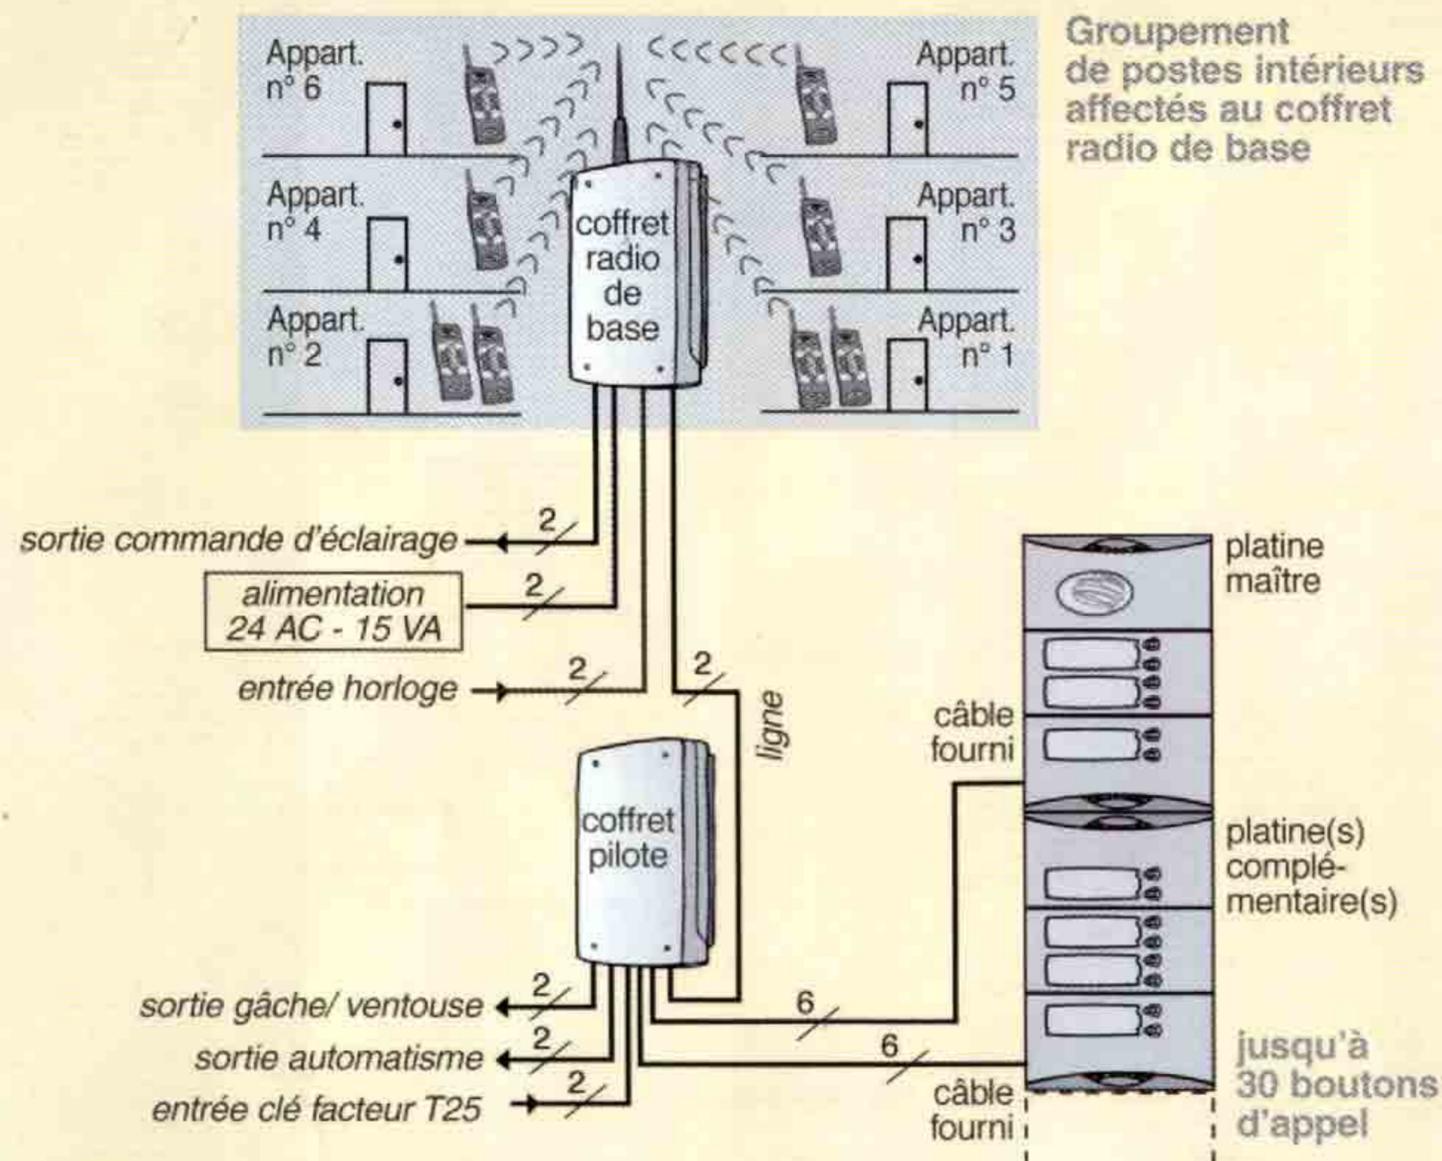

⚠ Section de câbles à respecter :

- liaison coffret pilote (câbles non fournis) → coffret radio de base :
 - Ø 6/10 jusqu'à 100 m
 - Ø 9/10 jusqu'à 200 m
- liaison coffret radio de base (câbles non fournis) → coffret radio d'extension :
- Ø 6/10 jusqu'à 200 m
- Ø 9/10 jusqu'à 300 m
- liaison coffret pilote → platine : câbles fournis

Distance entre câbles et coffrets à respecter :

Pour ces distances, se reporter au chapitre "Précautions d'installation des coffrets" de la notice d'installation.

Exemple d'une installation de base + coffret radio d'extension

(1 platine de rue, 1 ensemble "coffret pilote / coffret radio de base", 1 coffret radio d'extension, x poste(s) intérieur(s))

